



## УНИЧТОЖИТЕЛЬ БУМАГ KGB 2005C



**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

Корпорация PRO INTELLECT TECHNOLOGY представляет уничтожитель среднего "С" класса, модель KGB 2005C из линии офисного оборудования OFFICE LINE, предназначенный для уничтожения бумаг с конфиденциальной информацией. Уничтожитель специально адаптирован для уничтожения бумаги используемой в России плотностью 80 г/м<sup>2</sup>. Одновременно можно уничтожать до 5 листов формата А4. Один лист бумаги формата А4 измельчается на 5000 фрагментов, что убережет Вас от попадания конфиденциальной информации в чужие руки. Уничтожитель автоматически включается при помещении бумаги в приемный лоток и выключается, после того как листы уничтожены. При помещении в уничтожитель более 5 листов срабатывает автореверс и листы возвращаются назад, что надежно защищает уничтожитель от преждевременного выхода из строя. Выдвижная корзина объемом 20 литров облегчает процесс удаления и очистки корзины. Специальное смотровое окошко позволяет легко определить, что корзина заполнена. При переполнении корзины срабатывает индикатор оповещения.

По Европейскому стандарту DIN 32757 уровень секретности 4. Уничтожитель идеально подходит для среднего и малого бизнеса и рекомендуется для использования в офисах, бухгалтерии и др.

Информация, изложенная в этом руководстве, поможет Вам легко и быстро ознакомиться с устройством и функционированием прибора, а также максимально использовать его возможности в Вашей работе. Перед включением, пожалуйста, прочтите это руководство полностью, чтобы ознакомиться со всеми функциями.

### Технические характеристики

• Фрагмент резки (мм)	2х6
• Кол-во уничтожаемых листов А4, 80г/кв.м., макс.	5
• Реверс	автоматический, ручной
• Кол-во фрагментов от листа А4	около 5000
• Рабочая ширина резки (мм)	215
• Степень секретности DIN 32357	4
• Скорость резки (мм/с)	60
• Объем корзины (л)	20
• Тип электропитания	220В / 50Гц
• Потребляемая мощность (Вт)	150
• Вес нетто (кг)	13
• Вес брутто (кг)	15
• Габаритные размеры (мм)	354x262x553

## Общий вид

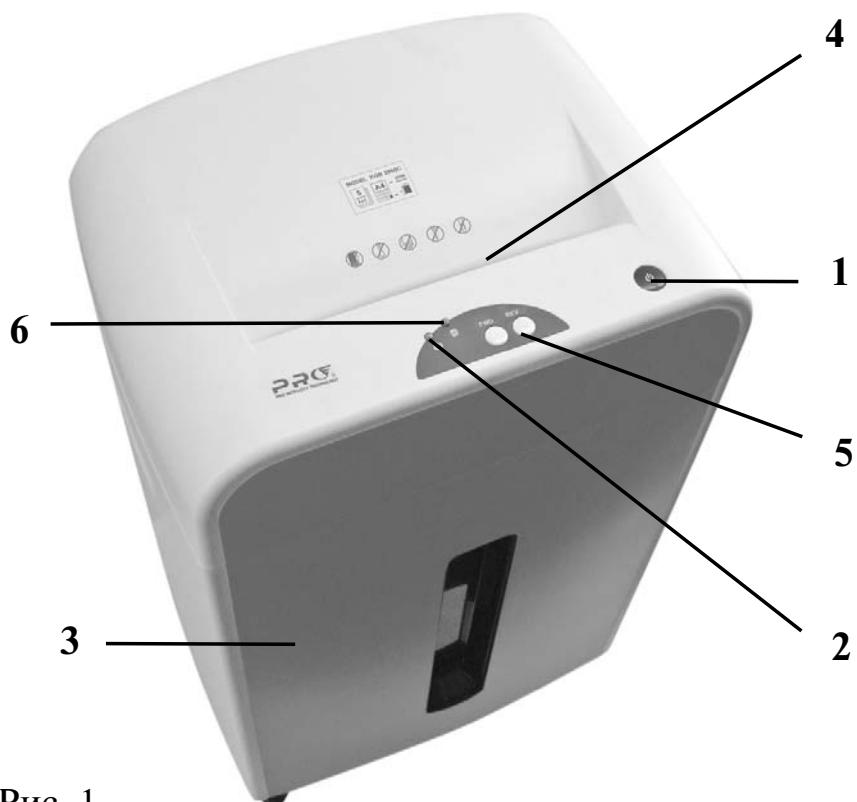


Рис. 1

1. Выключатель питания.
2. Индикатор питания.
3. Выдвижная корзина.
4. Приемный лоток бумаги.
5. Клавиши панели управления.
6. Индикатор переполнения корзины

### Правила эксплуатации и меры предосторожности

1. Пожалуйста, прочтите инструкцию, прежде чем приступить к использованию уничтожителя.
2. Следуйте всем указаниям и инструкциям, нанесенным на аппарат.
3. При работе с уничтожителем не допускаются свободно-выступающие части одежды (длинные рукава, галстуки, шарфы и т.д.), длинная прическа. В целях безопасности, при работе с уничтожителем уберите длинную одежду, длинные волосы и снимите украшения, которые могут попасть в приемный лоток. При попадании частей одежды в уничтожитель отключите питание с помощью выключателя или выдерните шнур питания.

4. Не вставляйте любые другие материалы в уничтожитель, кроме обычной бумаги. Нельзя уничтожать: CD-диски, скрепки, скобы от степлера, гвозди, металлические изделия, влажную или копировальную бумагу, фотопленку, пленку для ламинирования, компакт-диски и визитные карточки.
5. Над уничтожителем бумаги необходим строгий контроль, если вы используете его рядом с детьми.
6. Отключите провод питания, если вы не используетесь аппарат в течение долгого времени, а также перед обслуживанием или чисткой.
7. Не допускайте попадания воды (или другой жидкости) в уничтожитель.
8. При работе с уничтожителем запрещается:
  - Помещать в приемный лоток уничтожителя количество листов большее чем указано на уничтожителе и в руководстве пользователя.
  - Использовать уничтожитель бумаги непрерывно более 30 минут, необходимо делать паузы в 30 минут.
  - Включать аппарат с поврежденным шнуром питания, после падения, механических повреждений и других неисправностей.
  - Располагать уничтожитель бумаги на неустойчивой, наклонной поверхности.
  - Ставить что-либо, наступать на провод питания, располагать аппарат в местах, где провод питания будет мешать проходу людей.
  - Самостоятельно разбирать и ремонтировать уничтожитель.
  - Использовать аппарат вблизи воды, взрывоопасных и легковоспламеняющихся веществ.
  - Работать с уничтожителем влажными руками.

## **Обслуживание**

1. Когда корзина будет полностью заполнена обрезками бумаги, вытащите корзину по направлению к себе и вытряхните ее. Не используйте уничтожитель с переполненной корзиной. Степень заполнения корзины можно установить установить с помощью просмотрового окошка. При переполнении корзины загорается индикатор и подается звуковой сигнал.
2. Периодически, раз в 3 месяца, для поддержания заданных технических параметров, следует проводить техническое обслуживание уничтожителя (чистка и смазка ножей) в сервисном центре. При интенсивной эксплуатации - раз в месяц..

## Работа с уничтожителем

1. Подсоедините провод питания к электросети.
2. Включите уничтожитель с помощью выключателя питания Рис.1 п.1, при этом должен загореться индикатор питания Рис.1 п.2.
3. Вставьте от 1-го до 5-ти стандартных листов бумаги формата А4 (плотностью 80г/кв.м.) в приемный лоток. Уничтожитель автоматически включается при помещении бумаги в приемный лоток и выключается после того как листы уничтожены.
4. Если количество листов превышает допустимое или произошло застревание бумаги в лотке уничтожителя, произойдет автоматическая остановка двигателя и сработает автореверс, листы выйдут обратно. Вытащите бумагу из приемного лотка и продолжите резку.
5. В случае застревания листов нажмите и удерживайте клавишу "REV" , двигатель начнет работать в обратном направлении, и бумага будет подаваться назад. Вытащите бумагу из приемного лотка и продолжите резку.
6. Если необходимо запустить двигатель принудительно или он по какой-то причине не сработал автоматически, его можно запустить клавишей FWD.
7. По окончании работы нажмите на выключатель питания, при этом должен погаснуть индикатор питания.

### Назначение клавиш панели управления

**FWD** - Принудительный пуск двигателя вперед

**REV** - Принудительный пуск двигателя назад


### Условные обозначения

#### Модель KGB 2005C

**20** - Объем корзины (литров)

**05** - Максимальное количество уничтожаемых листов

**C** - Индекс классификации уничтожителя

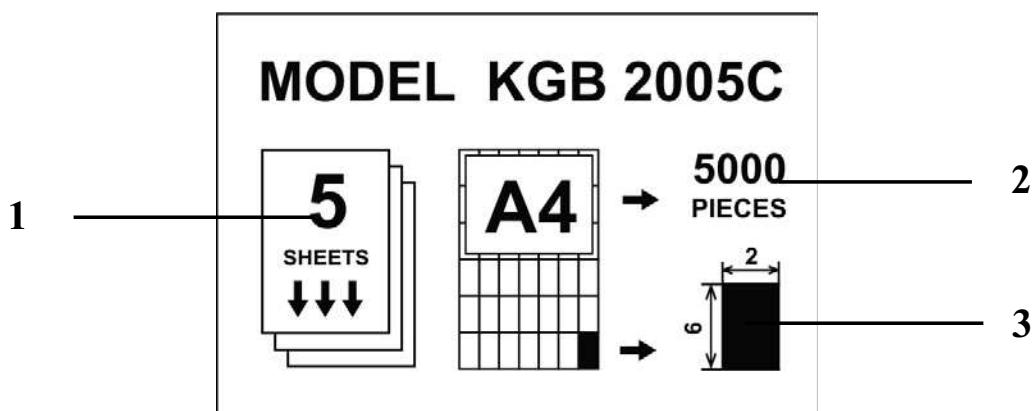

**1** Максимальное количество уничтожаемых листов (до 5 листов А4, 80г/м<sup>2</sup>)

**2** Количество фрагментов от 1 листа формата А4 (5000 фрагментов)

**3** Размер фрагмента резки (2х6мм)

## **Возможные неисправности и методы их устранения**

<b>Неисправность</b>	<b>Причина</b>	<b>Метод устранения</b>
Индикатор питания не горит	Провод питания не подключен к электросети.	Подключите провод питания к электросети
	Выключатель питания не находится во включенном положении.	Нажмите на кнопку выключателя питания.
	Выдвижная корзина задвинута не полностью.	Задвиньте выдвижную корзину полностью.
Индикатор питания горит, но после закладки бумаги двигатель не начинает работать	Бумага слишком тонкая	Уничтожьте большее кол-во бумаги или сложите лист вдвое
	Двигатель уничтожителя перегрелся	Выключите питание и продолжите работать не ранее, чем через 30 минут
	Корзина переполнена (при этом на панели горит красный индикатор и подается звуковой сигнал)	Очистите корзину
Двигатель уничтожителя непрерывно работает	Датчик старта приемного лотка засорен бумагой	Удалите оставшиеся фрагменты бумаги из приемного лотка
Двигатель уничтожителя работает, но захват бумаги не осуществляется	Бумага в приемный лоток вставлена не полностью.	Вставьте бумагу в приемный лоток до упора.

Если указанные методы устранения неполадок не помогли обратитесь в сервисный центр.

## **Гарантийные обязательства**

Изготовитель гарантирует исправную работу прибора в течение гарантийного срока со дня продажи при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции.

После извлечения прибора из упаковочной тары сохраните, пожалуйста, упаковку и техническое описание. Гарантийные обязательства отменяются, если прибор пересыпался не в заводской упаковке или были нарушены требования по эксплуатации и обслуживанию.

За нарушение работоспособности прибора вследствие неправильной транспортировки, несоблюдения правил установки и эксплуатации, а также несоблюдения мер предосторожности или из-за механических повреждений, изготовитель ответственности не несет.

В случае неработоспособности прибора в период гарантийного срока эксплуатации владелец имеет право на бесплатный ремонт в сервисном центре, за исключением случаев, когда неисправность вызвана засорением бумагой режущего механизма уничтожителя. Оборудование принимается в гарантийный ремонт очищенным от пыли и грязи. Очистка оборудования от застрявших частей бумаги или посторонних предметов (скрепки, скобы от степлера, канцелярские кнопки, гвозди, и пр.) бумажной пыли и грязи не является гарантийным обслуживанием и производится за отдельную плату. Гарантийное обслуживание не включает в себя обучение пользованию и выполнение иных функций по обеспечению работоспособности техники (подключение, тестирование, настройка, профилактические работы и др.), которые владелец может выполнять, самостоятельно в соответствии с прилагаемой инструкцией по эксплуатации.

### **Гарантийное обслуживание не предоставляется в следующих случаях:**

-При отсутствии гарантийного талона, неправильно заполненном талоне и талоне, имеющим исправления.

-При нарушении правил использования изделия, указанных в правилах по эксплуатации и обслуживанию.

-При наличии механических повреждений изделия.

-При наличии следов вскрытия на опломбированном изделии.

Настоящая гарантия не распространяется: **на сетевые адаптеры, блоки питания, переходники, прикуриватели, лампы, батареи, приводные ремни, предохранители, щетки, увеличительные стекла, выносные элементы конструкции, части корпуса изделия и любые другие части, которые имеют естественный ограниченный период работоспособности, а также на неисправности, возникшие из-за нестабильности внешних условий или аварий электросети.** Замененные дефектные части являются нашей собственностью. Доставка неисправной техники в Сервисный центр осуществляется владельцем и за его счет.

**Гарантийный талон.**  
**Уничтожитель документов KGB 2005C**

**Срок гарантии 12 месяцев**

Серийный номер \_\_\_\_\_

Дата выпуска \_\_\_\_\_

**М.П. Сервис-центра**

С техническими характеристиками, назначением и правилами эксплуатации данного оборудования ознакомлен. Претензий по качеству работы, внешнему виду, упаковки и комплектности не имею. Согласен с правом Продавца на устранение гарантийных случаев бесплатно, без уведомления Потребителя

\_\_\_\_\_  
(подпись потребителя)

**Гарантийный талон без подписи Потребителя, даты продажи и печати Продавца не действителен.**

Дата продажи " \_\_\_\_ " 200 г.

Место печати Продавца.

По всем вопросам гарантийного и послегарантийного обслуживания, а также Ваши пожелания и предложения или в случаях возникновения конфликтных ситуаций с местным дистрибутором обращайтесь в центральный Сервисный центр.

**Адрес Центрального Сервисного центра: 109147, Москва, Марксистский пер., д.6. Тел./факс (495) 901-99-11, E-mail: service@p-i.ru**

**Филиал в Санкт-Петербурге: 190098, ул.Ординарная, д.5,  
тел. 232-24-20, 234-09-35**